MR. COFFEE®

© 2011 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved.
Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions,
Boca Raton, Florida 33431.
U.S. 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333)
Canada 1-800-667-8623

Visit us at www.mrcoffee.com
You will find exciting and entertaining tips and ideas,
including great recipes!

SPR-061711-345

© 2011 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions.
Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre
de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Visítenos en www.mrcoffee.com
Ahí encontrará consejos e ideas excitantes y entretenidos,
¡incluyendo excelentes recetas!

Printed in China/Impreso en China

P.N. 147733

User Manual /
Manual del Usuario

MR. COFFEE®

Café Latte
Café Latte

www.mrcoffeelatte.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

To reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE COFFEEMAKER.**
2. Turn the appliance off and unplug the power cord from the power source when the appliance is not in use and before cleaning. Allow the appliance parts to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
3. Do not touch the appliance's hot surfaces. Use handles or knobs.
4. To protect against electric shock, do not immerse the power cord, power plug or appliance in water or any other liquid.
5. Close adult supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
6. Do not operate any appliance with a damaged power cord or power plug, or operate it after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return this appliance only to the nearest Authorized Service Center for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments other than MR. COFFEE® brand products may cause hazards or injuries.
8. Do not use the appliance outdoors.
9. Do not let the power cord hang over the edge of table or counter, or allow it to come into contact with hot surfaces.
10. Do not place this appliance on or near a hot gas stove or electric burner or in a heated oven.
11. To disconnect the appliance, turn it OFF, then remove the power plug from the power supply.
12. Place the appliance on a hard, flat level surface to avoid interruption or airflow underneath the appliance.
13. To protect against electric shock, do not immerse this appliance including power base, in water or any other liquid.
14. Unplug the power base from the power outlet when not in use, before repositioning and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance
15. Do not attempt to remove the pitcher from the power base until it is switched off manually.
16. This appliance is designed for household use only.
17. Do not use appliance for other than intended use.
18. Only operate with the pitcher in the base.
19. Avoid getting liquid in the connector.
20. Scalding may occur if the lid is opened during the brewing cycles.

Decanter Use and Care

Follow the instructions below to reduce or eliminate the chance of breaking the glass pitcher:

- This pitcher is designed for use with your MR. COFFEE® Café Latte and therefore must never be used on a range top or in any oven, including a microwave oven.
- Do not use a cracked pitcher or a pitcher having a loose or weakened handle.
- Do not clean the pitcher with abrasive cleaners, steel wool pads or other abrasive materials.
- Protect the pitcher from sharp blows, scratches or rough handling.

WARNING! To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove any service covers. There are no user serviceable parts inside the Café Latte. Only authorized personnel should repair the Café Latte.

Please read ALL of the instructions in this manual carefully before you begin to use this appliance. Proper care and maintenance will ensure a long life and a trouble-free operation for this appliance. Please save these instructions and refer to them for cleaning and care tips.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction

Welcome and congratulations on the purchase of your new MR. COFFEE® Café Latte. Your new Café Latte will wake up with you in the morning and provide you breaks and treats during your hectic daily activities.

How you enjoy your MR. COFFEE® Café Latte is up to you!

Special Cord Set Instructions

1. A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from a person or pet becoming entangled in, or tripping over, a longer cord.
2. An extension cord may be used if care is exercised in its use.
3. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be at least 10 amps and 120 volts. The resulting extended cord must be arranged so that it will not drape over a countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.
4. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards 2

Introduction 3

Diagram of Parts 5

Quick Start Guide 6

Using your Café Latte

- Clean first 9
- Making Lattes 9
- Making Hot Chocolate 10

Regular Cleaning and Maintenance 11

Frequently Asked Questions 12

Troubleshooting 13

Service and Maintenance 14

Warranty Information 15

DIAGRAM OF PARTS

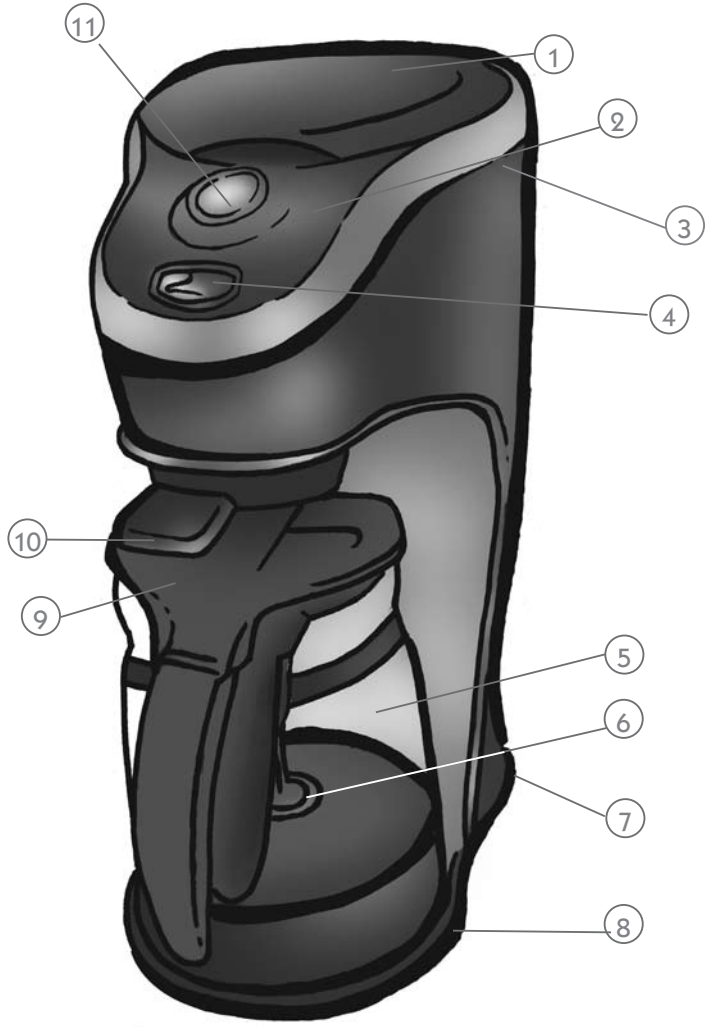

1. Brew Basket Lid
2. Brew Basket (inside unti)
3. Water Reservoir
4. Selection Switch
5. Latte Pitcher
6. Frothing Arm and Whisk
7. Power Cord
8. Base
9. Pitcher Lid
10. Power Lever (down to turn on / up to turn off)
11. Power Light Indicator

QUICK START GUIDE

Assemble the lid and whisk

A. Remove whisk from carton and snap into place on the inside of the lid.

Just Add Water and Coffee

A. Lift the brew basket lid up and put a paper filter into the brew basket along with ground espresso or coffee. (3 TBSP Single, 6 TBSP Double)

B. Add cold water into the reservoir up to desired water level marking, single (4 oz) or double serving (8 oz). .

Now add ingredients to the latte pitcher

A. Remove the pitcher from its base and remove the lid by twisting counter clockwise.

B. Add milk to the desired level marking, single or double serving (should correspond to the water level used in the reservoir).

C. Add any other ingredients per the recipe book.

D. Secure the lid onto the pitcher, by twisting clockwise, and place the pitcher back onto the base with the pitcher handle facing out.

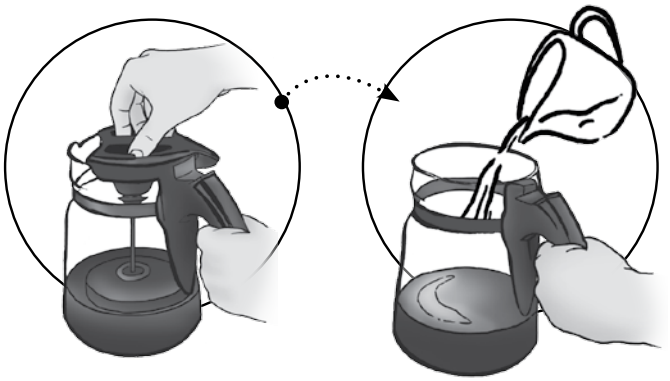

Easy to use controls

A. Make sure the appliance is plugged in.

B. Push the selector switch up to the latte function.
- For heat/froth only, push down (**NOTE:** This will not activate the brewing feature).

C. Lower the on/off lever to turn the appliance on.

D. The power light will illuminate while the cycle is active and turn off when complete.

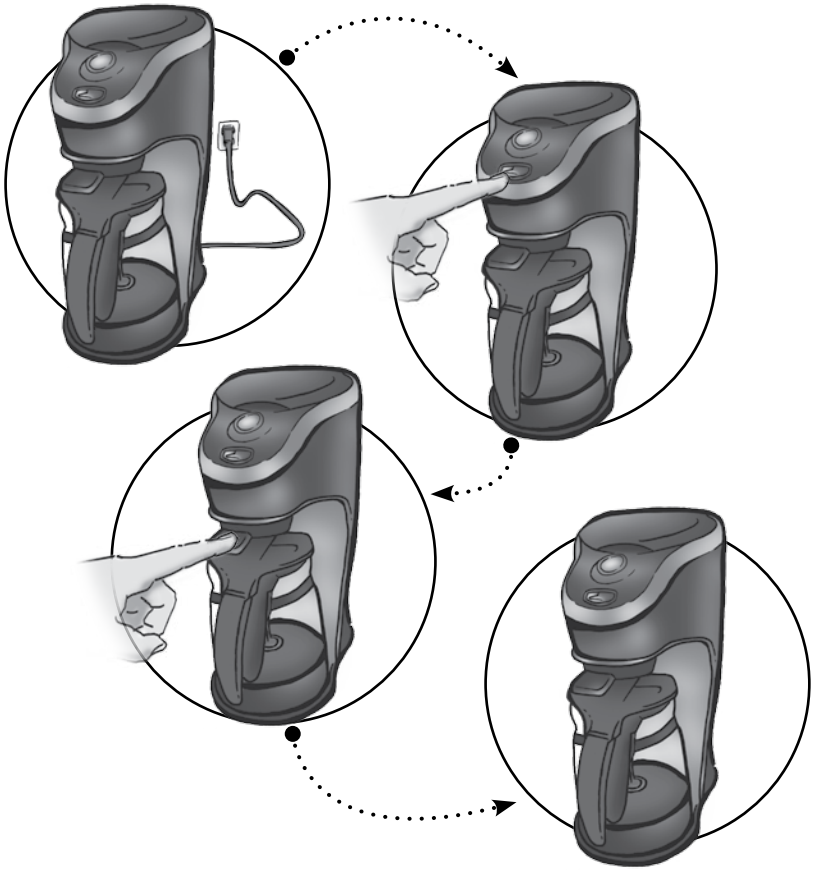

Ready to serve

A. Raise the on/off lever and remove the latte pitcher from the base.

B. Pour latte into serving glasses and spoon any additional foam desired to complete your latte.

Pour & Enjoy

CLASSIC LATTE
Double Serving

Espresso or Coffee (6 tablespoons), **Water** (8oz), **Milk** (13oz)

+ Add 6 Tablespoons of ground espresso or coffee
+ Add water to the double serving marking in the reservoir (8 ounces).
+ Add milk to the double serving marking in the pitcher (13 ounces).

Use sugar or sweetener as desired

Froth volume will vary with the type of milk used. For Soy, Almond, or Non-fat milk, use less milk to avoid pitcher overflow.

USING YOUR CAFÉ LATTE

CLEAN YOUR APPLIANCE BEFORE USING THE FIRST TIME

Make sure your first latte is as good as can be by cleaning your MR. COFFEE® Café Latte before its first use. Just follow these simple steps:

1. Wash latte pitcher and lid using a mild, non-abrasive detergent and water with a soft cloth.

IMPORTANT! Do not immerse your pitcher/lid in water or place in a dishwasher. This may permanently damage the product and void the warranty.

2. Replace the pitcher onto the appliance and run a cycle with water only, without adding coffee or coffee filter. Fill the water reservoir to the single serving level and fill the latte pitcher to the single serving level.
3. When cycle is complete, turn your appliance off, discard the water in the pitcher and rinse the pitcher, pitcher lid, and brew basket.

Your appliance is now ready to use. Enjoy it!

CLEAN YOUR LATTE PITCHER AFTER EVERY USE

The MR. COFFEE® Café Latte should be cleaned after **every** use.

1. Pour out remaining liquids from the latte pitcher.
2. Remove the lid and rinse with water.
3. Wash the pitcher by pouring a combination of a mild detergent and water into the pitcher and wipe clean with a soft damp cloth. Do not use any abrasive detergents or scouring pads, as this will scratch the glass and heating element of the pitcher.

IMPORTANT! Do not immerse your pitcher/lid in water or place in a dishwasher. This may permanently damage the product and void the warranty.

4. Wipe the exterior of the machine with a damp cloth.

MAKING LATTES

1. Just Add Water and Coffee.
   a. Lift the brew basket lid up and put a paper filter into the brew basket along with ground espresso or coffee.
   b. Add cold water into the reservoir up to desired water level marking, single or double serving .
2. Now add ingredients to the latte pitcher.
   a. Remove the pitcher from its base and remove the lid by twisting counter clockwise.
   b. Add milk to the desired level marking, single or double serving (should correspond to the water level used in the reservoir).
   c. Add any other ingredients per the recipe book.
   d. Secure the lid onto the pitcher, by twisting clockwise, and place the pitcher back onto the base with the pitcher handle facing out.

NOTE: Do not exceed the max fill line as it could cause liquid to enter the motor located in the pitcher lid and permanently damage the frothing function.

3. Easy to use controls.
    a. Make sure the appliance is plugged in.
    b. Push the selector switch up to the latte function.
    c. Lower the on/off lever to turn the appliance on.
    d. The power light will illuminate while the cycle is active and turn off when complete.
4. Ready to serve.
    a. Raise the on/off lever and remove the latte pitcher from the base.
    b. Pour latte into serving glasses and spoon any additional foam desired to complete your latte.

MAKING HOT CHOCOLATE

1. Add ingredients to the latte pitcher.
    a. Remove the pitcher from its base and remove the lid by twisting counter clockwise.
    b. Add milk to the desired level marking single or double .
    c. Add any other ingredients per the recipe book.
    d. Secure the lid onto the pitcher, by twisting clockwise, and place the pitcher back onto the base with the pitcher handle facing out.
2. Easy to use controls.
    a. Make sure the appliance is plugged in.
    b. Push the selector switch down to the heat/froth function. (**NOTE:** This will not activate the brewing feature during the cycle.)
    c. Lower the on/off lever to turn the appliance on.
    d. The power light will illuminate while the cycle is active and turn off when complete.
3. Easy to serve.
    a. Raise the on/off lever and remove the latte pitcher from the base.
    b. Pour hot chocolate into serving glasses and spoon any additional foam desired to complete your drink.

REGULAR CLEANING AND MAINTENANCE

Minerals (calcium/limestone) found in water will leave deposits in your latte maker and affect its performance. It's recommended that you remove the deposits using vinegar or a coffee cleaning solution once a month or every 30–40 cycles.

1. Pour 1 cup or 8 fluid ounces of undiluted, white household vinegar into the water reservoir.

NOTE: If using a cleaning solution please follow the package instructions.

2. Place an empty paper filter or permanent filter into the brew basket and secure the brew basket into place.
3. Place the latte pitcher onto the base with the lid assembled and water filled to the single serving level.
4. Lower the Power Lever to turn the appliance on.
5. Allow the Latte Maker to run the complete cycle and allow it to shut off automatically.
6. Lift the Power Lever to allow clearance for removing the latte pitcher.
7. Discard the cleaning solution and rinse the latte pitcher with clean water.
8. Fill the water reservoir with 1 cup / 8 ounces of fresh, clean water.
9. Assemble and place the latte pitcher back onto the base with fresh water filled to the single serving marking.
10. Discard the paper filter from the brew basket or thoroughly rinse the permanent filter that was used during the brew cycle.
11. Begin brewing and allow the full brew cycle to complete.
12. Repeat steps 7–11 one more time before making your next latte.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Should I use espresso grounds or coffee grounds when making Lattes?

Our recipes recommend using espresso grounds to closely reflect the tastes of commercially sold latte beverages. However, it is perfectly acceptable to use coffee grounds and still create a great tasting latte.

Why isn't my Café Latte brewing coffee?

Make sure the appliance is plugged into a working 120V electrical outlet. Make sure the selector switch is raised to the latte function. Make sure the power lever is turned on. And that the water reservoir has water in it.

Where do I pour the water when I use my Café Latte?

The water is to be poured in the reservoir located directly behind the brew basket. Water should be filled to the desired serving step that is marked. Please refer to instruction manual and/or quick start guide.

What type of filter can I use for my Café Latte?

A 4 cup basket filter (Paper or Permanent) can be used with your café latte. A standard 12 cup also fits but could lead to less than optimal brewing if the sides interfere with the water dripping.

My latte maker turns on, but why doesn't the frother rotate?

Make sure the on/off lever is fully lowered so contact occurs with the lid of the latte pitcher. Ensure the frothing whisk is inserted properly into the connector.

Why does the frothing action make strange sounds?

If the frothing attachment is dropped or mishandled than it could possibly bend and lead to less than optimal performance. A replacement frothing attachment can be ordered from our website or through our 1-800 customer service center.

Why is my drink coming out too weak or too strong?

The following items can all affect the consistency of your drink: (1) Too much or not enough water being poured into the water reservoir prior to brewing. (2) The selection of milk ranging from skim to whole. (3) The amount and strength of the coffee used. (4) This could also be affected by type of coffee. i.e light roast vs espresso. It is important to note that each user can customize their latte by making slight adjustments to the ratio of ingredients recommended in the recipe book.

How do I control the froth volume?

Froth volume will vary with the type of milk used. For Soy, Almond, or Non-fat milk, use less milk to avoid pitcher overflow. For whole milk, expect less froth.

TROUBLESHOOTING YOUR CAFÉ LATTE

Your MR. COFFEE® Coffeemaker has been carefully designed to give you many years of trouble-free service. In the unlikely event that your new coffeemaker does not operate satisfactorily, please review the following potential problems and try the steps recommended BEFORE you call an Authorized Sunbeam Service Center.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
COFFEE IS LEAKING FROM THE APPLIANCE.	The brew basket is not positioned properly.	Make sure the brew basket is inserted properly.
WATER IS LEAKING FROM THE APPLIANCE.	Too much water was poured into the water reservoir.	Pour only 1 cup of water into the reservoir and do not exceed the overfill hole located in the back of the reservoir.
THE LATTE PITCHER DOES NOT FIT INTO THE BASE.	The orientation of the latte pitcher is not correct.	The pitcher must be secured onto the power connector with the pitcher handle facing outwards.
	The on/off lever is lowered blocking the entry.	Make sure the on/off lever is raised into the off position to allow proper clearance for the pitcher.
THE COFFEE DOES NOT DISPENSE FROM THE CHAMBER.	The selector switch is lowered to the heat/froth option.	Lift the selector switch for latte function.

Do you still have questions? You can call us toll-free at the MR. COFFEE® Products Consumer Service Department, **1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333)** or you can visit us at www.mrcoffeelatte.com.

SERVICE AND MAINTENANCE

Replacement Parts

- Coffee Filters – For better tasting coffee, we recommend that you use a MR. COFFEE® brand 4 cup basket-style paper filter or a MR. COFFEE® brand permanent filter. These filters are available at most grocery stores.
- Latte Pitcher, Pitcher Lid, Frothing Attachment and Removable Brew Basket – Call 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333) in the U.S. or 1-800-667-8623 in Canada.

Repairs

If your Café Latte requires service, do not return it to the store where you purchased it. All repairs and replacements must be made by Sunbeam or by an authorized MR. COFFEE® Products Service Center. If you live in the U.S. or Canada, please call us at the following toll-free telephone numbers to find the location of the nearest authorized service center:

U.S. 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333)

Canada 1-800-667-8623

You may also visit our website at **www.mrcoffeelatte.com** for a list of service centers. To assist us in serving you, please have the Café Latte model number and date of purchase available when you call. The model number is on the bottom of the Café Latte.

We welcome your questions, comments or suggestions. In all your communications, please include your complete name, address and telephone number and a description of the problem.

Visit our website at www.mrcoffeelatte.com and discover the secret to brewing the perfect cup of coffee. You will also find a rich blend of gourmet recipes, entertaining tips and the latest information on MR. COFFEE® products.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-672-6333 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

NOTES

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar artefactos eléctricos, a fin de reducir los riesgos de incendio, choques eléctricos y/o lesiones a personas se deben respetar siempre las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA CAFETERA.**
2. Apague la máquina y desconecte el cable de la electricidad de la fuente de energía cuando la máquina no esté en uso o antes de limpiarla. Permita que las piezas de la máquina se enfríen antes de armar la máquina o antes de desarmarla para limpiarla.
3. No toque las superficies de la máquina cuando estén calientes; utilice las manijas o las perillas respectivas.
4. Para evitar un choque eléctrico, no sumerja el cable de electricidad, el enchufe eléctrico o la máquina en agua ni en cualquier otro líquido.
5. Se requiere supervisión cercana de un adulto cuando los niños usen la máquina o se use cerca de niños.
6. No opere ningún aparato eléctrico cuando tenga el cable de electricidad o el enchufe dañados, ni tampoco cuando los aparatos hayan presentado problemas de funcionamiento o se hayan dañado de alguna manera. Devuelva este aparato únicamente al Centro de Servicio Autorizado más cercano para revisión, reparación o ajustes.
7. El uso de esta máquina con accesorios diferentes a los de la marca MR. COFFEE® puede ocasionar daños o lesiones.
8. No use esta máquina al aire libre.
9. No permita que el cable de la electricidad cuelgue del borde de una mesa o de un mostrador ni tampoco permita que entre en contacto con superficies calientes.
10. No coloque esta máquina encima o cerca de una estufa de gas, un quemador eléctrico ni de un horno caliente.
11. Para desconectar la máquina, primero apáguela y luego desconéctela de la fuente de energía.
12. Para evitar que se interrumpa el flujo de aire por debajo de la máquina, colóquela sobre una superficie plana y firme.
13. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja este aparato incluyendo la base eléctrica en agua o cualquier otro líquido.
14. Desenchufe la base eléctrica del tomacorriente de pared cuando no este en uso, antes de reposicionar y antes de limpiar. Deje enfriar antes de poner o remover partes y antes de limpiar el aparato.
15. No intente retirar la jarra de la base eléctrica hasta que se haya apagado manualmente
16. Esta máquina está diseñada solamente para uso doméstico.
17. No use esta máquina para propósitos diferentes a los indicados.
18. Opere solamente con la jarra sobre la base.
19. Evite que el líquido se meta en el conector.
20. Si la tapa se retira durante el ciclo de preparado puede causar quemaduras.

Uso y Cuidado de la Jarra

Siga las siguientes instrucciones para reducir o eliminar la posibilidad de que la jarrar de vidrio se rompa:

- Esta jarra está diseñada para ser utilizada con ysu Café Latte MR. COFFEE®. Por lo tanto, no debe usarse nunca sobre el fuego o en cualquier tipo de horno, incluidos los hornos de microondas.
- No utilice una jarra con fisuras o que tenga una manija o asa floja o suelta.
- No limpie la jarra con limpiadores abrasivos, lana de acero u otros materiales abrasivos.
- Proteja la jarra de golpes fuertes, rasguños o manipulación brusca.

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no retire ninguna de las tapas de servicio. El artefacto no tiene piezas que puedan ser mantenidas por el usuario. Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal autorizado.

Por favor, lea cuidadosamente TODAS las instrucciones de este manual antes de comenzar a usar este electrodoméstico. El cuidado y mantenimiento adecuados le asegurarán una duración prolongada, además de un uso sin problemas. Por favor, guarde estas instrucciones y úselas para aprender a limpiarlo y cuidarlo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Introducción

Bienvenido y felicitaciones por adquirir su nuevo Café Latte MR. COFFEE®. Su nueva cafetera se despertará con usted en la mañana y lo acompañará en los descansos de sus agitadas actividades diarias.

¡Usted decide cómo disfrutar su nuevo Café Latte MR. COFFEE®!

Instrucciones Especiales Sobre el Cordel Eléctrico

1. Para evitar el riesgo de que las personas o animales se enreden o tropiecen con un cable largo, hemos incluido un cable de conexión corto.
2. Se puede utilizar un cable de extensión, siempre y cuando se haga con precaución.
3. Si decide utilizar un cable de extensión, la capacidad eléctrica del mismo deberá ser de por lo menos 10 amperios y 120 voltios. El cable de extensión deberá acomodarse de tal manera que no quede encima de alguna superficie o mesa donde los niños puedan halarlo; tampoco debe dejarse donde alguien se pueda tropezar por accidente.
4. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una de las patas es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe solamente podrá conectarse en un tomacorrientes polarizado en una determinada dirección; si al conectar el enchufe no cabe en el tomacorrientes, cambie la orientación y vuelva a conectar. Si aún no cabe en el tomacorrientes, busque la ayuda de un electricista. No modifique la pata de manera alguna.

CONTENIDO

Precauciones Importantes 1

Introducción 2

Diagrama de las partes 4

Guía de inicio rápido 5

Usando su Café Latte

- Limpieza inicial 8
- Haciendo lattes 8
- Haciendo Chocolate Caliente 9

limpieza regular y mantenimiento 10

Preguntas frecuentes 11

Guía de Resolución de Problemas de Su Cafetera 12

Reparación y mantenimiento 13

Información de garantía 13

DIAGRAMA DE PARTAS

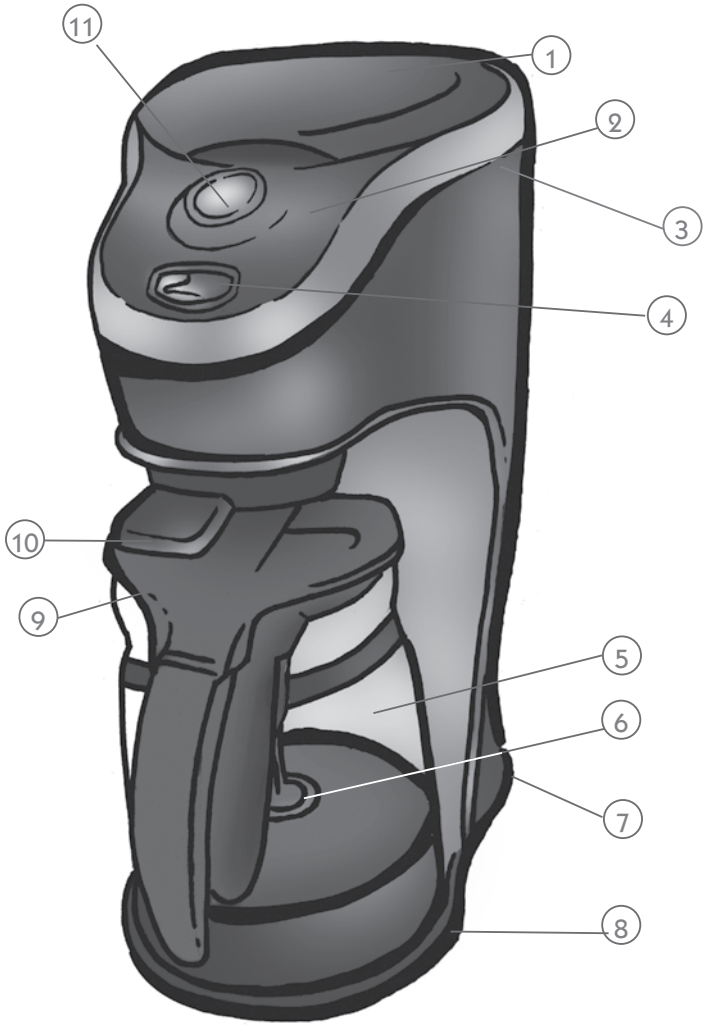

1. Tapa de la canasta de filtrado
2. Canasta de filtrado (dentro de la unidad).
3. Depósito de agua.
4. Interruptor de selección
5. Jarra de latte
6. Brazo de la espuma y batidor
7. Cordón eléctrico
8. Base
9. Tapa de la jarra
10. Palanca de encendido (hacia abajo para encender/hacia arriba para pagar)
11. Luz indicadora de corriente

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1) Asemble la tapa y el batidor

A. Retire el batidor de la caja y conectelo con la parte inferior de la tapa.

Simplemente añada agua y café

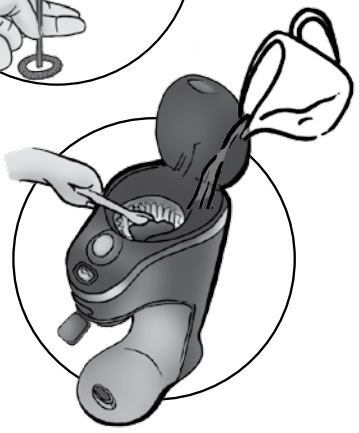

A. Levante la tapa de la canasta del filtrado y coloque un papel filtro dentro de la canasta junto con el café o expreso molido. (3 cucharadas para individual, 6 cucharadas para doble)

B. Añada agua fría dentro del depósito hasta el nivel deseado de agua marcado como ración individual o doble. (4 onzas para individual, 8 onzas para doble)

Ahora añad los ingredientes a la jarra del latte

A. Retire la jarra de su base y retire la tapa girando en sentido contrario de las manecillas del reloj.

B. Añada leche hasta el nivel marcado deseado, ración individual o doble (debe corresponder al nivel de agua usado en el depósito).

C. Añada cualquier otro ingrediente de acuerdo al libro de recetas.

D. Asegure la tapa sobre la jarra, girando en dirección de las manecillas del reloj y colocando la jarra de vuelta sobre la base, con el asa de la jarra mirando hacia afuera.

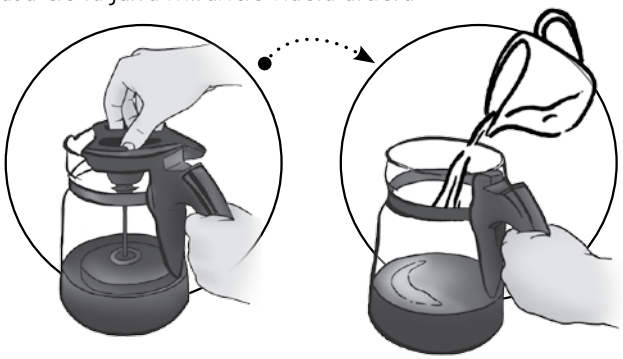

Controles fáciles de usar

A. Asegúrese de que el aparato esté enchufado.

B. Apriete el interruptor de selección hasta la función de latte.
- Para calentar/espuma solamente, presione hacia abajo (**NOTA:** T: esto no activará la función de filtrado).

C. Baje la palanca de encendido/apagado para encender el aparato.

D. La luz de corriente se iluminará mientras el ciclo está activo y se apagará cuando se complete.

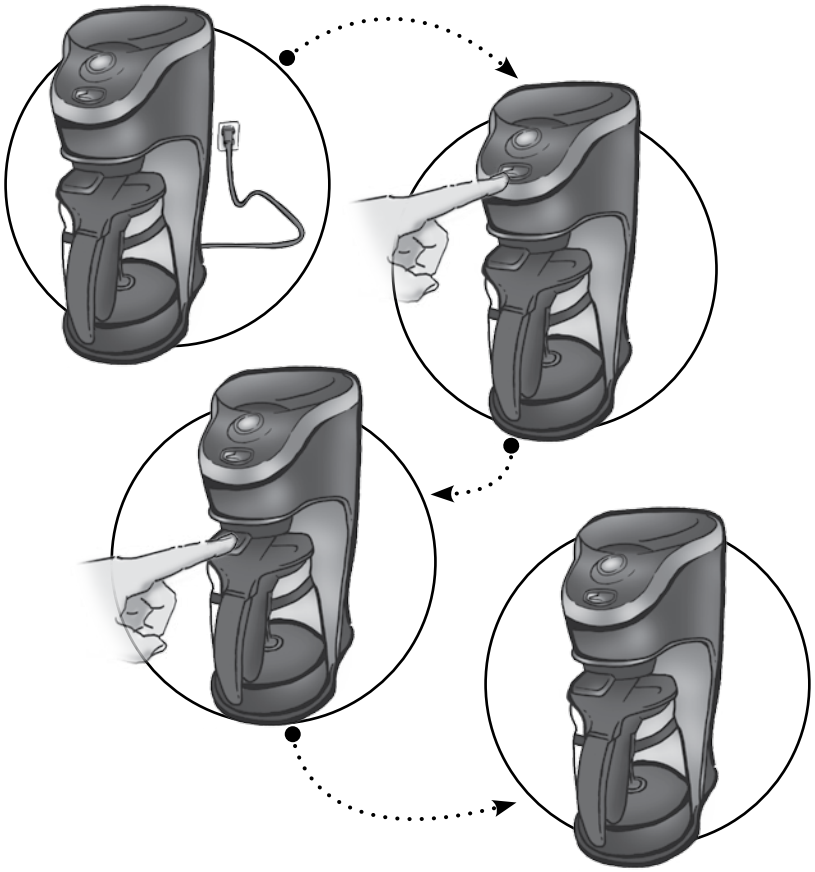

Listo para servir

A. Levante la palanca de encendido/apagado y retire la jarra de latte de la base.

B. Sirva el latte en los vasos y añada con cuchara la espuma adicional deseada para completar su latte.

Sirva y disfrute

Latte clásico
Doble ración

Expreso o café (seis cucharadas),
Agua (8 onzas), **leche** (13 onzas)

+ Añada 6 cucharadas de café o expreso molido.
+ Añada agua hasta la marca de ración doble dentro del depósito (8 onzas).
+ Añada leche hasta la marca de ración doble dentro de la jarra (13 onzas)

Use azúcar o edulcorante si lo desea.

El volumen de espuma variará con el tipo de leche usada. Para leche de soya, almendra, o descremada, use menos leche para evitar que la jarra se rebase.

USANDO SU CAFÉ LATTE

LIMPIE LA MÁQUINA ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Para asegurarse de que su primer latte quede bien, limpie la máquina para Café Latte MR. COFFEE® antes de usarla por primera vez. Solamente necesita seguir estos simples pasos:

1. Lave la jarra y la tapa usando un detergente suave que no sea abrasivo y agua, con una tela suave.

Importante! No sumerja su aparato en agua ni tampoco coloque en el lavaplatos. Esto podría dañar permanentemente el producto y anular la garantía.

2. Vuelva a colocar la jarra en el aparato, y haga correr un ciclo solamente con agua, sin añadir café o el filtro del café. Llene el depósito de agua hasta el nivel de la ración individual y la jarra del latte hasta el nivel de ración individual.

3.Una vez haya transcurrido el ciclo, apague la máquina, deseche el agua que está en la jarra, enjuague la jarra, la tapa y la canastilla de percolación.

La máquina está lista para uso. ¡Disfrútela!

LIMPIE SU JARRA DE LATTE DESPUÉS DE CADA USO

El Café Latte MR Coffee® debe limpiarse después de **cada** uso.

1. Vacíe el líquido restante de la jarra de latte
2. Retire la tapa y enjuáguela con agua.
3. Lave la jarra echándole una combinación de detergente suave y agua dentro del jarra y límpiela con una tela húmeda suave. No use detergente abrasivo o esponja abrasiva, puesto que esto rasguñara el vidrio y el elemento de calentamiento de la jarra.

Importante! No sumerja su aparato en agua ni tampoco coloque en el lavaplatos. Esto podría dañar permanentemente el producto y anular la garantía.

4. Limpie el exterior de la máquina con una tela suave.

HACIENDO LATTES

1. Simplemente añada agua y café.
   a. Levante la tapa de la canasta de filtrado hacia arriba y coloque un papel filtro dentro de la canasta de filtrado junto con café o expreso molido.
   b. Añada agua fría dentro del depósito hasta el nivel deseado de agua marcado como ración individual o doble.
2. Ahora añada los ingredientes a la jarra de latte.
   a. Retire la jarra de su base y retire la tapa girando en dirección contraria de las manecillas del reloj.
   b. Añada leche hasta el nivel de la marca deseada, ración individual o doble (debe corresponder al nivel de agua usado en el depósito).
   c. Añada cualquier otro ingrediente de acuerdo al libro de recetas
   d. Asegure la tapa en la jarra, girando en dirección de las manecillas del reloj, y colocando la jarra de vuelta sobre su base, con el asa de la jarra mirando hacia afuera.

NOTA: no exceda la línea máxima de llenado puesto que puede causar que el líquido se meta dentro del motor ubicado en la tapa de la jarra, y dañe permanentemente la función de espuma .

3. Controles fáciles de usar.
   a. Asegúrese de que el aparato esté enchufado
   b. Apriete el interruptor de selección hacia arriba hasta la función de latte.
   c. Baje la palanca de encendido/apagado para encender el aparato.
   d. La luz de corriente se iluminará mientras el ciclo está activo y se apagará cuando se complete.
4. Listo para servir
   a. Levante la palanca de encendido/apagado y retire la jarra de latte de la base.
   b. Sirva el latte en los vasos y añada con cuchara la espuma adicional deseada para completar su latte.

HACIENDO CHOCOLATE CALIENTE

1. Añada los ingredientes a la jarra de latte.
   a. Retire la jarra de su base y retire la tapa girando en dirección contraria de las manecillas del reloj.
   b. Añada leche hasta el nivel de la marca deseada.
   c. Añada cualquier otro ingrediente de acuerdo al libro de recetas
   d. Asegure la tapa en la jarra, girando en dirección de las manecillas del reloj, y colocando la jarra de vuelta sobre su base, con el asa de la jarra mirando hacia afuera.
2. Controles fáciles de usar.
   a. Asegúrese de que el aparato esté enchufado
   b. Apriete el interruptor de selección hacia abajo hasta la función de calentamiento/espum.
   (**NOTA:** esto no activará la función de filtrado durante el ciclo.)
   c. Baje la palanca de encendido/apagado para encender el aparato.
   d. La luz de corriente se iluminará mientras el ciclo está activo y se apagará cuando se complete.
3. Fácil de servir.
   a. Levante la palanca de encendido/apagado y retire la jarra de latte de la base.
   b. Sirva el chocolate caliente en los vasos y añada con cuchara la espuma adicional deseada para completar su bebida.

LIMPIEZA REGULAR Y MANTENIMIENTO

La descalcificación de los minerales de su cafetera Mr Coffee® encontrados en el agua dejará depósitos en su cafetera de Latte y afectarán su rendimiento. Se recomienda que remueva los depósitos usando vinagre o una solución para limpiar café una vez al mes o cada 30 a 40 ciclos.

1. Vierta 1 taza u 8 onzas líquidas de vinagre de cocina sin diluir, dentro del depósito de agua.

NOTA: si usa una solución limpiadora por favor siga las instrucciones del empaque.

2. Coloque un papel filtro vacío o un filtro permanente dentro de la canasta de filtrado y asegure la canasta de filtrado en su lugar.
3. Coloque la jarra de latte sobre su base con la tapa y con el agua llena hasta el nivel de ración individual.
4. Baje la palanca de encendido para encender el aparato.
5. Permita que la cafetera de Latte , corra un ciclo completo, y deje que se apague automáticamente.
6. Levante la palanca de encendido para dejar espacio para remover la jarra de latte.
7. Deseche la solución limpiadora y enjuague la jarra de latte con agua limpia.
8. Llene el depósito de agua con 1 taza/8 onzas de agua limpia fresca.
9. Ensamble y coloque la jarra de latte de vuelta sobre su base llena con agua fresca hasta la marca de ración individual.
10. Deseche el filtro de papel de la canasta de filtrado o enjuague minuciosamente el filtro permanente que haya sido usado durante el ciclo de filtrado.
11. Inicie el preparado y deje que un ciclo completo de preparación se realice.
12. Repita los pasos 7 a 11 una vez más antes de hacer su próximo latte.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué debería usar al hacer latte, expreso molido o café molido?.

Nuestra recetas le recomiendan usar expreso molido para acercarse a los sabores de las bebidas de latte que se venden comercialmente. Sin embargo, es perfectamente aceptado el uso de café molido para aún así crear un latte de gran sabor.

¿Por qué mi cafetera de latte no está filtrando café?

Asegúrese de que su aparato esté enchufado en un tomacorriente eléctrico de 120 V que esté funcionando. Asegúrese de que el interruptor de selección está levantado hasta la función de latte. Asegúrese de que la palanca de encendido está prendida. Asegúrese de que el depósito de agua contiene agua.

¿Por dónde debo verter el agua cuando use mi cafetera de latte?

El agua se debe verter en el depósito ubicado directamente detrás de la canasta de preparado. El agua se debe llenar hasta el nivel de servido deseado que está marcado. Por favor refiérase al manual de instrucción y/o la guía de inicio rápido.

¿Qué tipo de filtro debo usar para mi cafetera de latte?

Una canasta de filtro para 4 tazas (de papel o permanente) puede usarse con su café latte. Una estándar de 12 tazas también cabe, pero puede generar un preparado poco óptimo si los lados interfieren con el goteo del agua.

¿Mi cafetera de latte se enciende, pero ¿por qué el brazo para espuma, no rota?

Asegúrese de que la palanca de encendido/apagado se ha bajado completamente para que haga contacto con la tapa de la jarra de latte. Asegure el brazo de la espuma y batidor esta conectado con la parte inferior de la tapa.

¿Por qué la acción de espuma hace sonidos extraños?

Si el accesorio de espuma se deja caer o se manipula de manera inadecuada, podría doblarse y por lo tanto producir un rendimiento poco óptimo. Puede ordenar un reemplazo del accesorio de espuma en nuestra página de la red o a través de nuestro número 1 -800 del centro de servicio al cliente.

¿Por qué mi bebida sale muy suave o muy fuerte?

Los siguientes elementos pueden afectar la consistencia de su bebida: (1) demasiada o no la suficiente cantidad de agua dentro del depósito de agua previo a la filtración. (2) la selección de leche que va a desde descremada a entera. (3) la cantidad y la concentración del café utilizado. (4) también podría ser afectado por el tipo de café, por ejemplo de tostado ligero vs. expreso. Es importante anotar que cada usuario puede personalizar su café latte haciendo ajustes pequeños al ratio de ingredientes recomendados.

¿Como puedo controlar la cantidad de espuma?

El volumen de espuma variará con el tipo de leche usada. Para leche de soya, almendra, o descremada, use menos leche para evitar que la jarra se rebase.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SU CAFE LATTE

Su cafetera MR. COFFEE® ha sido cuidadosamente diseñada para brindarle muchos años de servicio sin problemas. En el caso poco probable de que su nueva cafetera no funcione satisfactoriamente, lea los posibles problemas que se enumeran a continuación y siga los pasos recomendados ANTES de llamar a un Centro de Servicio Sunbeam autorizado.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
EL CAFÉ ESTÁ GOTEANDO DEL CAFÉ LATTE	La canasta de filtrado no está correctamente colocada.	Asegúrese de que la canasta de filtrado está correctamente colocada.
EL AGUA ESTÁ GOTEANDO DEL CAFÉ LATTE	Se ha llenado demasiada agua en el depósito.	Vierta solamente 1 taza de agua dentro del depósito y no exceda el orificio de rebase ubicado en la parte posterior del depósito.
LA JARRA DEL LATTE NO ENTRA EN LA BASE.	La orientación de la jarra de latte no es la correcta	La jarra debe estar asegurada en el conector de encendido con el asa de la jarra mirando hacia fuera.
	La palanca de encendido/ apagado está hacia abajo bloqueando la entrada	Asegúrese de que la palanca de encendido/apagado está levantada en la posición de apagado para permitir un espacio adecuado para la jarra
EL CAFÉ NO DISPENSA DE LA CÁMARA.	El interruptor del selector está hacia abajo en la posición de calentamiento/espuma.	Levante el interruptor del selector para la función de latte

¿Aún tiene preguntas? Usted puede llamar sin costo a MR. COFFEE®, Departamento de Servicio, Productos de Consumo, al **1-800-MRCOFFEE (1-800-672-6333)** o puede visitar nuestro sitio web en www.mrcoffeelatte.com.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Partes de Repuesto

- Filtros de café – Para café de mejor sabor, recomendamos que use un filtro de papel estilo canastilla para 4 tazas marca MR. COFFEE® o un filtro permanente marca MR. COFFEE®, los cuales se encuentran en la mayoría de las tiendas de comestibles.
- Jarra de Latte, tapa de la jarra, accesorio de espuma y la canastilla desmontable de filtrado, llame al 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333) en los Estados Unidos o 1-800-667-8623 en Canadá.

Repairs

Si su Café Latte requiere reparación, no la devuelva a la tienda donde la compró. Todas las reparaciones y reemplazos deben ser realizados por Sunbeam o por un Centro de Servicio MR. COFFEE® autorizado. Si usted vive en los Estados Unidos o en Canadá, llámenos sin cargo a los siguientes números de teléfono para averiguar la ubicación del Centro de Servicio Autorizado más próximo:

EE.UU. 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333)

Canadá 1-800-667-8623

También puede visitar nuestro sitio web, **www.mrcoffeelatte.com**, donde podrá obtener una lista de nuestros centros de servicio.Para ayudarnos a servirle, por favor tenga disponible el número del modelo de Café Latte y la fecha de compra cuando nos llame. El número de modelo está en la parte inferior del Café Latte.

Sus preguntas, comentarios o sugerencias serán bienvenidos. Le solicitamos que en todas sus comunicaciones con nosotros incluya su nombre completo, dirección y número de teléfono, así como una descripción del problema.

Visite nuestro sitio web www.mrcoffeelatte.com y descubra el secreto de preparar una taza de café perfecta. También encontrará una exquisita selección de recetas de cocina, consejos para recibir invitados y la última información sobre los productos MR. COFFEE®.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo elimínará ésta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el Límite de Responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo Solicitar el Servicio en Garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-672-6333 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

NOTAS